



Samsung S7330

Korisnički priručnik





Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Podaci o autorskim pravima

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu. Bluetooth QD ID: B013981
- Java™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).


Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalu, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalice mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 39.

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon.

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:



Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.



Znači da morate pritisnuti dodirnu ploču da biste se pomaknuli na određenu mogućnost, a zatim je odabrali.



Označava tipku na telefonu. Na primjer, []



Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Odaberi>



- **3G**

Telefon može raditi u 3G okružju koje omogućuje puno brži prijenos podataka, videoprijenos i konferencijsku videovezu.

Posebne značajke telefona



- **Korisnička tema**

Stvorite vlastitu temu upotrebom omiljenih pozadinskih slika i boja.



- **MobileBlog**

Dijelite fotografije i videozapise na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.



- **RSS čitač**

Pomoću RSS čitača preuzmite najnovije vijesti s vaših omiljenih web stranica



- **Kamera i videokamera**

Pomoću modula kamere telefona snimate fotografiju ili video.



- **Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player**

Izravni prijenos glazbenih datoteka iz aplikacije Windows Media Player na telefon.



- **MP3 player**

Reproducirajte glazbene datoteke na telefonu. Uživajte u visokokvalitetnim video i glazbenim zapisima.



- **FM radio**

Slušajte omiljene radio stanice bilo gdje, bilo kada.



- **Ispis digitalnih podataka**

Ispišite slike, poruke te ostale osobne podatke izravno s telefona.



- **Bluetooth**

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **Web pretraživač**

Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Uvod 6

Prvi koraci u rukovanju telefonom

| | |
|---|----|
| Instalacija i punjenje telefona..... | 6 |
| Uključivanje ili isključivanje napajanja..... | 7 |
| Dijelovi telefona..... | 7 |
| Tipke i ikone..... | 8 |
| Funkcije pristupanja izborniku..... | 11 |
| Upis teksta | 12 |
| Prilagodba telefona | 13 |

Što još možete osim telefonirati 17

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, music playerom, web-pretraživačem i drugim posebnim funkcijama

| | |
|---|----|
| Pozivanje ili odgovaranje na poziv..... | 17 |
| Upotreba fotoaparata | 18 |

| | |
|--|----|
| Učitavanje fotografija i videozapisa na web..... | 20 |
| Reproduciranje glazbe..... | 21 |
| Slušanje FM radija..... | 24 |
| Pretraživanje weba | 25 |
| Upotreba Imenika | 25 |
| Slanje poruka..... | 26 |
| Pregled poruka | 28 |
| Upotreba Bluetooth veze | 28 |

Funkcije izbornika 30

Navedene su sve mogućnosti izbornika

Zdravstvene i sigurnosne informacije 39

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni>. (Ovisno o državi, pritisnite [] u načinu mirovanja).

1 Pozivi

2 Imenik

3 Multimedija

- 1 MP3 player
- 2 FM radio
- 3 Diktafon

4 Pretraživač¹

- 1 Početna stranica
- 2 Unos adrese
- 3 Favoriti
- 4 Spremljene stranice
- 5 Povijest
- 6 Dodatno
- 7 Postavke pretraživača

5 Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Dolazne poruke
- 3 Email poruke
- 4 Priprema
- 5 Odlazne poruke
- 6 Poslane poruke
- 7 Moje mape
- 8 Obrasci
- 9 Brisanje po mapama
- 10 Postavke
- 11 Status memorije

6 Moje datoteke²

- Album
- Slike
- Video
- Zvukovi
- Igrice i ostalo
- Ostalo
- Status memorije

7 Kalendar

8 Kamera

9 Zabava

- 1 Igrice i ostalo
- 2 Uređivanje slika
- 3 Uređivanje video zapisa

* Aplikacije

- 1 Bluetooth
- 2 RSS čitač
- 3 Zapis
- 4 Obaveza
- 5 Svjetsko vrijeme
- 6 Kalkulator
- 7 Preračunavanje
- 8 Odbrojavanje
- 9 Štoperica
- 10 SIM meni³

0 Alarmi

Postavke

- 1 Profili
- 2 Vrijeme i datum
- 3 Postavke zaslona i osvjetljenja
- 4 Postavke telefona
- 5 Postavke poziva
- 6 Sigurnost
- 7 Postavke aplikacija
- 8 Postavke mreže
- 9 Postavke memorije
- 10 Tvorničke postavke
- 11 Čarobnjak za postavke

-
- 1. Ovisno o davatelju usluga označeno i drugačije.
 - 2. Dodatne mape bit će dostupne ako umetnete memorijsku karticu.
 - 3. Dostupno samo ako to podržava USIM ili SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.




Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati i ovisi o zemlji i davatelju usluga.


Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona

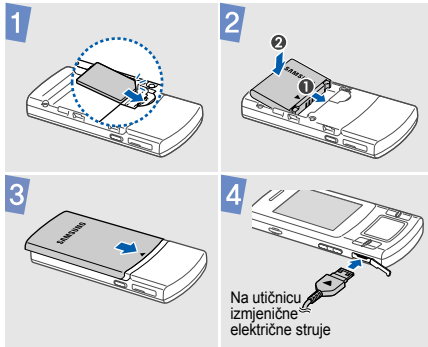

Uklanjanje poklopca baterije

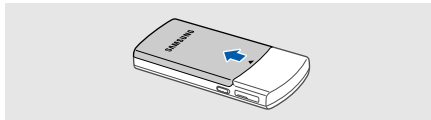

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje


1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📞].
3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <Potvrda>.
4. Nakon otvaranja Čarobnjaka za postavljanje, prilagodite telefon prema želji.

Isključivanje


1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📞].

Dijelovi telefona

Prednja strana

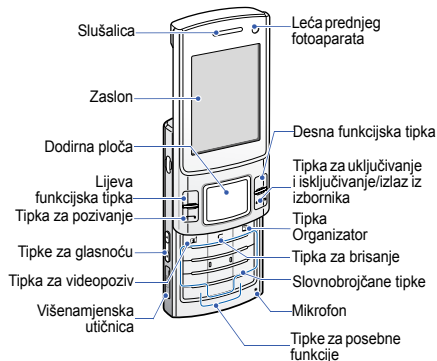

Stražnja strana

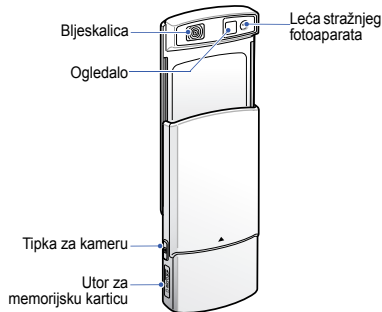

Kad zatvorite telefon, izložene tipke i dodirna ploča bit će zaključani kako bi se slučajnim pritiskom neke tipke spriječilo izvođenje neželjenih operacija na telefonu. Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite **<Otključaj>**, a zatim pritisnite **<OK>**.

Tipke i ikone

Tipke



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U načinu mirovanja, pritisnite da biste izravno pristupili sljedećim izbornicima:

- Sredina: Pojednostavljeni izbornici podržana od vašeg davatelja usluga
- Gore/Dolje/Lijevo/Desno: vaši omiljeni meniji (Ovisno o davatelju usluge, možete izravno pristupiti Google usluzi.)

U načinu Meni se pomaknite kroz opcije menija (▲/▼/◀/▶) ili odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos (**OK**).



Upućivanje ili prihvatanje poziva.
U načinu mirovanja, prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.



Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Prekid poziva.

U načinu Meni poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.



U načinu mirovanja, otvorite zaslon za biranje za video pozive.

Na zaslonu za biranje uspostavite videopoziv.



Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.



U načinu mirovanja, pristupite aplikacijama Organizatora, npr. kalendaru, bilješci, zadatku, alarmima i svjetskom vremenu.



Unos brojeva, slova i nekih posebnih znakova.

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti. Pritisnite i držite [0] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova ili izvođenje posebnih funkcija.

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali Tihi profil. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.



Prilagodba glasnoće zvuka.

















U načinu mirovanja, držite pritisnutom da biste uključili kameru.

















U načinu kamere snimate fotografiju ili video.

Ikone

Sljedeće ikone mogu se pojaviti u gornjem retku zaslona kako bi označile status telefona. Ovisno o zemlji ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

| | |
|---|--|
|  | Jakost signala |
|  | Povezivanje s GPRS (2.5G) mrežom ili prijenos podataka u GPRS (2.5G) mreži |
|  | Povezivanje s EDGE mrežom ili prijenos podataka u EDGE mreži |
|  | Povezivanje s UMTS (3G) mrežom ili prijenos podataka u UMTS (3G) mreži |
|  | Povezivanje s HSDPA (3G+) mrežom ili prijenos podataka u HSDPA (3G+) mreži |
|  | Glasovni poziv u tijeku |
|  | Videopoziv u tijeku |

| | |
|---|--|
|  | Povezan s računalom putem USB priključka |
|  | Pretraživanje interneta |
|  | Povezano na sigurnu web-stranicu |
|  | Reprodukcija glazbe u tijeku |
|  | Reprodukcija glazbe pauzirana |
|  | MP3 reprodukcija zaustavljena |
|  | Status FM radija: <ul style="list-style-type: none">  : Uključen  : Isključen |
|  | Bluetooth ili hands-free slušalice priključene |
|  | Bluetooth aktivan |
|  | Alarm postavljen |

| | |
|---|---|
|  | <p>Nova poruka:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : SMS poruka •  : MMS poruka •  : E-mail •  : Glasovna pošta •  : Push poruka •  : Konfiguracijska poruka |
|  | Memorijska kartica umetnuta |
|  | <p>Postavke profila:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Normalno •  : Bešumno •  : Vožnja •  : Sastanak •  : Vani •  : Bez mreže |
|  | Razina napunjenosti baterije |
| 10:00 | Trenutno vrijeme |

Funkcije pristupanja izborniku

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.
2. Pritisnite dodirnu ploču da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu opciju.
3. Pritisnite **<Odaberi>**, **<OK>**, ili **[OK]** da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu mogućnost.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli na višu razinu. Pritisnite **[📞]** da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba brojeva izbornika

Pritisnite bročanu tipku koja odgovara željenoj opciji.

Upis teksta

| | |
|------------------------------|---|
| Promjena načina unosa teksta | <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite i držite [✱] da biste prebacili iz načina T9 u ABC način. Pritisnite [✱] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način. Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u unos simbola. |
| Način ABC | <p>Da biste unijeli riječ:</p> <p>Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.</p> |
| Način T9 | <p>Da biste unijeli riječ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. |

| | |
|-------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. U suprotnom, pritisnite [0] da biste prikazali dodatne izbore riječi. |
| Numerički način | Pritisnite tipke sa željenim brojevima. |
| Unos simbola | Pritisnite tipke sa željenim simbolima. |
| Ostale mogućnosti | <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite [1] da biste unijeli znakove interpunkcije ili posebne znakove. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak. |

- Pritisnite dodirnu ploču da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan.
- Pritisnite i držite [C] da biste izbrisali cijeli zaslon.

Prilagodba telefona

Jezik zaslona


1. U načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik** → **Tekst**.
2. Odaberite jezik.
3. Pritisnite <OK> → <Spremi>.

Melodija zvona za poziv

Da biste promijenili svojstva profila napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil zvuka koji koristite.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Uredi**.
4. Odaberite **Ton poziva** → kategorija → ton zvona.
5. Odaberite **Ton video poziva** → kategorija → ton zvona.
6. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Spremi**.

Da biste promijenili profil zvuka:

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite željeni profil.
3. Pritisnite .

Glasnoća tona tipke

U načinu mirovanja, pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Pozadina u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Zaslon** → **Početni zaslon**.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali **Slika**.

3. Odaberite **Pozadina**.

4. Odaberite kategoriju slike.

5. Odaberite sliku.

6. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi**.

Teme za zaslon

Da biste napravili temu:

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Zaslon** → **Moja tema**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Nova** → **Jednostavno** ili **Napredno**.
3. Prilagodite temu na željeni način slijedeći upute na zaslonu.

4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite **<Spremi>**.
5. Pritisnite **<Da>** da biste primijenili temu.

Da biste primijenili temu:

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Zaslon** → **Moja tema**.
2. Odabir teme.
3. Pritisnite **<Spremi>**.




Za brzo vraćanje zadane teme, u načinu mirovanja unesite [*], [#], [8], [2], [7] i [#]. Telefon će se automatski ponovno pokrenuti i upotrijebiti zadanu temu.

Prečaci menija

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odabir usmjerenja.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti usmjerenju.
4. Pritisnite **<Spremi>**.


Pojednostavljeni izbornici

Da biste postavili stavke pojednostavljenog izbornika:

1. U načinu mirovanja, pritisnite .
2. U načinu mirovanja, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Prilagodi meni**.

3. Odaberite omiljene izbornike.
Ukoliko izbornik ima podizbornike, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Otvori**, da biste odabrali izbornike.
4. Pritisnite **<Spremi>** ili pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi**.

Da biste pristupili stavci s pojednostavljenih izbornika:

1. U načinu mirovanja, pritisnite .
2. Pomaknite se na željenu stavku izbornika i pritisnite **[OK]**.

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite **<Spremi>**.
4. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite **<Potvrda>**.
5. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite **<Potvrda>**.

Profil Tiho

Možete aktivirati Tihi profil da ne biste uznemirivali druge ljude. U načinu mirovanja, pritisnite i držite **[#]**.





Što još možete osim telefonirati

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, music playerom, web-pretraživačem i drugim posebnim funkcijama



Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Pozivanje



Da biste uspostavili glasovni poziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [].
Pritisnite [ / ] da biste prilagodili glasnoću.
3. Pritisnite [] da biste završili poziv.


Da biste uspostavili videopoziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [].
3. Pritisnite [] da biste završili poziv.

Odgovaranje na poziv

1. Kad telefon zazvoni otvorite telefon. Ako je telefon već otvoren, pritisnite [].
U slučaju videopoziva, pritisnite <**Prikaži mene**> kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem kamere.
2. Pritisnite [] da biste završili poziv.


Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Tijekom videopoziva pritisnite [>], a zatim <Da> kako biste aktivirali zvučnik.

Ponovo pritisnite [>] da biste vratili postavku na slušalicu.


Upućivanje konferencijskog poziva

1. Tijekom razgovora nazovite drugog sudionika.
Prvi poziv stavljen je na čekanje.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Konferencijski poziv**.
3. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još sudionika.
4. Tijekom konferencijskog poziva:

- Pritisnite <Opcije> i odaberite **Privatni poziv** da biste uspostavili privatni razgovor s jednim od sudionika.
 - Pritisnite <Opcije> i odaberite **Svršetak** → **Odaberi poziv** → sudionik → **Odbaci** kako biste sudionika odbacili.
5. Pritisnite [>] da biste prekinuli konferencijski razgovor.

Upotreba fotoaparata

Fotografiranje

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [>].
2. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.

3. Usmjerite leću fotoaparata prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite [📷] kako biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <👉> ili [📷] da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Moje datoteke** → **Album**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [📷].
2. Uzastopce pritisnite [1] kako biste prebacili u način snimanja.

3. Zakrenite telefon ulijevo da biste dobili vodoravni pogled.
4. Pritisnite [📷] da biste započeli sa snimanjem.
5. Pritisnite <📺> ili [📷] kako biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
6. Pritisnite <👉> ili [📷] da biste snimili novi video.

Pregled videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Moje datoteke** → **Album**.
2. Odaberite željeni video.

Učitavanje fotografija i videozapisa na web

Aktivirajte račun ShoZu

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **MobileBlog postavke** → **ShoZu aktivacija**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Slijedite zaslonske upute da biste aktivirali račun.

Postavite odredišno web-mjesto

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **MobileBlog postavke** → **Odredišta**.

2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Napravi novo**.
3. Slijedite zaslonske upute kako biste dodali novo odredišno web-mjesto.

Učitajte datoteku


1. Pristupite aplikaciji, poput **Moje datoteke** ili **Kamera**.
2. Odaberite ili snimite fotografiju ili videozapis.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji na Internet**.
4. Odaberite odredište
5. Unesite naslov i opis pa odaberite oznaku.
6. Pritisnite **<Pošalji>**.

5. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.
6. Odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteke** kad se na računalu pojavi skočni prozor.
7. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
8. Kada završite, odspojite telefon od računala.

Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Glazbene datoteke možete kopirati na telefon sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11.

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **MP3 player**.

2. Pritisnite **<Spremi>**.
3. Pritisnite [□] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Povežite telefon i računalo pomoću dodatnog podatkovnog računalnog kabela.
5. Odaberite **Sync digital media files to this device** kad se na računalu pojavi skočni prozor.
6. Unesite naziv telefona i kliknite **Finish**.
7. Odaberite i povucite željene muzičku datoteke na popis za sinkronizaciju.
8. Kliknite **Start sync**.
9. Nakon završetka sinkronizacije isključite telefon s računala.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Multimedija** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju i → glazbenu datoteku.
3. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
 - **II▶**: stanka ili nastavak reprodukcije.
 - **⏮**: povratak na prethodnu datoteku. Pritisnite i držite da biste se vratili unazad u datoteci.
 - **▶▶**: pomiče se na sljedeću datoteku. Pritisnite i držite da biste se pomakli prema naprijed u datoteci.
 - **≡**: otvaranje popisa za reprodukciju.

- **▲/▼**: prilagođava glasnoću.

4. Pritisnite **[■]** da biste zaustavili reprodukciju.

Stvaranje popisa za izvođenje

1. Na zaslonu MP3 playera, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Otvori popis pjesama** → **Sve** → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naslov popisa pjesama i pritisnite **[OK]**.
4. Odaberite dodanu playlistu.
5. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj** → izvor.

6. Odaberite popis pjesama ili odaberite željene datoteke i pritisnite **<OK>**.
7. Pritisnite **[OK]** da biste reproducirali glazbu.

Slušanje FM radija

Slušanje radija

1. Priložene slušalice uključite u višenamjensku utičnicu na lijevoj strani telefona.
2. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Multimedija** → **FM radio**.
3. Kad prvi put uključite FM radio, pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko traženje stanica. Dostupne radio stanice automatski se spremaju.



4. Pritisnite **[◀]** ili **[▶]** da biste pronašli dostupne radio stanice. Osim toga možete pritisnuti i **[📶]** ili **[📶]** da biste odabrali pohranjenu radio postaju.
5. Pritisnite **[■]** da biste isključili radio.

Pohranjivanje radio stanica

Automatskim traženjem stanica:

1. Na zaslonu FM radija, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Auto. pretraživanje**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili. Dostupne radio stanice automatski se spremaju.

Ručnim postavljanjem:



1. Na zaslonu radija pritisnite [] ili [] da biste odabrali željenu radio postaju.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj u postavljene stanice**.

Pretraživanje weba

Pokretanje web-preglednika

U načinu mirovanja, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica**. Otvara se početna stranica vašeg davatelja usluge.

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke preglednika, pritisnite [] ili [].
- Da biste odabrali stavku pritisnite [**OK**].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <**Nazad**>.
- Da biste pristupili opcijama preglednika pritisnite <**Opcije**>.

Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta

1. U načinu mirovanja, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → memorijsku lokaciju → **Novo**.
3. Za **Telefon** odaberite vrstu broja.

4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite [📄] ili pritisnite <Opcije> i odaberite **Spremi** da biste spremili kontakt.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja, pritisnite <Imenik>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite kontakt.
4. Pronađite broj i pritisnite [↩] da biste birali broj ili pritisnite <Opcije> i odaberite **Uredi** da biste uredili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [▲] da biste se pomaknuli do polja Primatelj.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Dodaj datoteku**, **Nova datoteka** ili **Dodaj privitak**.

-
4. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara ili stavku oznake.
 5. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Dodaj naslov**.
 6. Unesite predmet poruke.
 7. Pritisnite [▲] da biste se pomaknuli do polja Primatelj.
 8. Unesite brojeve ili e-adrese odredišta.
 9. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite tekst e-poruke.

-
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Dodaj privitak** ili **Nova datoteka**.
 4. Dodajte medijsku datoteku, kontakt, stavku kalendara ili stavku oznake.
 5. Pritisnite [▲] da biste se pomaknuli do polje naslov.
 6. Unesite predmet e-mail poruke.
 7. Pritisnite [▲] da biste se pomaknuli do polja Primatelj.
 8. Unesite adrese za e-poruke.
 9. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku.

Pregled MMS poruke

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku.

Pregled e-poruke

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Skidanje**.

3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Upotreba Bluetooth veze

Vaš je telefon opremljen Bluetooth tehnologijom koja vam omogućava bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku i daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

1. U načinu mirovanja pritisnite, **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

**Traženje i
uparivanje
Bluetooth
uređaja**

2. Odaberite **Dostupnost** → **Uključeno** da bi se omogućilo drugim uređajima da lociraju vaš telefon.

1. U načinu mirovanja pritisnite, **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, kao što je **Imenik**, **Moje datoteke**, **Kalendar**, **Zapis** ili **Obaveza**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji posjetnicu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.
4. Potražite i odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.

**Primanje
podataka**

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti datoteke.

Funkcije izbornika

Navedene su sve mogućnosti izbornika

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija izbornika na telefonu.

Pozivi

Provjerite zadnje birane, primljene ili propuštene pozive.

Imenik

Potražite informacije o kontaktu koji je pohranjen u Imeniku.

Multimedija

| Izbornik | Opis |
|------------|--|
| MP3 player | Pristupite i slušajte sve glazbene datoteke razvrstane po različitim kriterijima. Također možete napraviti vlastiti popis pjesama. |
| FM radio | Preko FM radija na telefonu slušajte glazbu ili novosti. |
| Diktafon | Snimajte glasovne zapise i bilo koje druge zvukove. |

Pretraživač

| Izbornik | Opis |
|------------------|---|
| Početna stranica | Povežite telefon s internetom i učitajte početnu stranicu davatelja bežične web-usluge. |

| Izbornik | Opis |
|---------------------|---|
| Unos adrese | Unesite URL adresu i pristupite pridruženoj web-stranici. |
| Favoriti | Spremite URL adrese kako biste brzo mogli pristupati web-stranicama. |
| Spremljene stranice | Pristupite popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet. |
| Povijest | Pristupite popisu stranica koje ste nedavno posjetili. |
| Dodatno | Pražnjenje cache memorije. Izbrišite kolačiće ili postavite želite li ih pohraniti ili ne. Promijenite postavke web-preglednika i pogledajte podatke o verziji i autorskom pravu. |

| Izbornik | Opis |
|-----------------------|---|
| Postavke pretraživača | Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja bežičnom webu. |

Poruke

| Izbornik | Opis |
|----------------|--|
| Nova poruka | Stvorite i šaljite SMS, MMS i poruke e-pošte. |
| Dolazne poruke | Pristupite primljenim porukama. |
| Email poruke | Pristupite primljenim e-mail porukama. |
| Priprema | Pristupite porukama koje ste spremili za kasnije slanje. |

| Izbornik | Opis |
|--------------------|---|
| Odlazne poruke | Pristupite porukama koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati. |
| Poslane poruke | Pristupite poslanim porukama. |
| Moje mape | Stvorite nove mape i organizirajte poruke. |
| Obrasci | Napravite i koristite obrasce često korištenih poruka ili odlomaka. |
| Brisanje po mapama | Odjednom izbrišite sve poruke u nekoj od mapa s porukama. |
| Postavke | Postavite različite opcije upotrebe usluge slanja i primanja poruka. |

| Izbornik | Opis |
|-----------------|---|
| Status memorije | Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. |

Moje datoteke

| Izbornik | Opis |
|-------------------------------|---|
| Album | Pristupite popisu fotografija i videozapisa koje ste zabilježili i snimili. |
| Slike, Video, Zvukovi, Ostalo | Pristupite medijskim datotekama i ostalim datotekama pohranjenim u memoriji telefona. |
| Igrice i ostalo | Pristupite i preuzmite Java sadržaje. |

| Izbornik | Opis |
|-----------------|---|
| Status memorije | Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. |

☒ Dodatne mape bit će dostupne ako umetnete memorijsku karticu.

Kalendar

Evidentirajte raspored.

Kamera

Pomoću fotoaparata koji se nalazi u telefonu, možete slikati fotografije i snimati video.

Zabava

| Izbornik | Opis |
|-------------------------|--|
| Igrice i ostalo | Pristupite integriranim Java igrama i preuzmite Java sadržaje. |
| Uređivanje slika | Uredite slike pomoću različitih alata za uređivanje. |
| Uređivanje video zapisa | Uređujte videozapise kombinirajući fotografije i videozapise. |

Aplikacije

| Izbornik | Opis |
|------------------|---|
| Bluetooth | Bežično povežite telefon s drugim Bluetooth uređajima. |
| RSS čitač | Spremite najdraže kanale s vijestima ili blogovima u biblioteke i preuzmite najnovije i ažurirane informacije kad god poželite. |
| Zapis | Napravite podsjetnike važnih stvari i upravljajte njima. |
| Obaveza | Izradite popis obaveza koje trebate izvršiti. |
| Svjetsko vrijeme | Postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme u drugim dijelovima svijeta. |

| Izbornik | Opis |
|----------------|---|
| Kalkulator | Izvodite aritmetičke funkcije. |
| Preračunavanje | Preračunavajte, na primjer, duljinu i temperaturu. |
| Odbrojanje | Postavite razdoblje odbrojanja telefona. |
| Štoperica | Mjerite proteklo vrijeme. |
| SIM meni | Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge. Ovisno o USIM ili SIM kartici, ovaj izbornik možda je dostupan, ali bit će drugačije označen. |

Alarmi

Postavite jutarnju budilicu ili upozorenje za događaj u određeno vrijeme.

Postavke

| izbornik | Opis |
|---|--|
| Profili | Promijenite postavke tona za različite događaje ili situacije. |
| Vrijeme i datum | Na telefonu promijenite prikazano vrijeme i datum. |
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Zaslون → Početni zaslon | Promijenite sliku pozadine koja se prikazuje u načinu mirovanja. |
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Zaslون → Moja tema | Odaberite ili stvorite temu za zaslon telefona. |
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Zaslون → Pozdravna poruka | Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona. |

| izbornik | Opis |
|---|--|
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Zaslون → Prikaz pozivanja | Prilagodite postavke izgleda zaslona tijekom biranja. |
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Zaslون na dodir | Promijenite boju zaslona na dodir za vaše korištenje. |
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Osvjetljenje → Osvjetljenje zaslona | Podesite svjetlinu glavnog zaslona za različite svjetlosne uvjete. |
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Osvjetljenje → Vrijeme osvjetljenja | Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo biti uključeno kada se telefon ne koristi. |

| izbornik | Opis |
|--|--|
| Postavke zaslona i osvjetljenja → Osvjetljenje → Osvjetljenje tipkovnice | Postavite način na koji telefon upravlja korištenjem osvjetljenja tipkovnice. |
| Postavke telefona → Jezik | Odaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta ili način unosa teksta. |
| Postavke telefona → Prečaci | Pomoću tipki za kretanje, koje služe kao prečaci, izravno pristupite određenim izbornicima u načinu mirovanja. |
| Postavke telefona → Vlastiti brojevi | Provjerite telefonske brojeve ili dodijelite ime pojedinom broju. |
| Postavke telefona → Funkcija tipke za glasnoću | Postavite način na koji će telefon reagirati ako pritisnete i držite [▲/▼] kod primanja poziva. |

| izbornik | Opis |
|---|---|
| Postavke telefona → Postavke otvaranja | Postavite način reagiranja telefona kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva te kada ga zatvorite tijekom upotrebe funkcije. |
| Postavke telefona → Osjetljivost dodira | Prilagodite nivo osjetljivosti zaslona na dodir za bolje korištenje. |
| Postavke telefona → Dojava vibracijom | Postavite telefon da vibrira kad pritisnete dodirne tipke. |
| Postavke telefona → PC veze | Odaberite USB način koji će se koristiti kad telefon povezujete s računalom putem USB sučelja. |
| Postavke poziva | Postavite mogućnosti funkcije poziva. |

| izbornik | Opis |
|---------------------------------------|---|
| Sigurnost → Zaključavanje telefona | Aktivirajte šifru telefona kako biste zaštitili telefon od neovlaštene upotrebe. |
| Sigurnost → SIM zaključavanje | Dodjeljivanjem šifre za zaključavanje SIM kartice postavite telefon da radi samo s trenutnom USIM ili SIM karticom. |
| Sigurnost → PIN provjera | Aktivirajte PIN kako biste zaštitili USIM ili SIM karticu od neovlaštene upotrebe. |
| Sigurnost → Zaključavanje privatnosti | Zaključajte pristup porukama, datotekama, popisima poziva, kontaktima, kalendarima, zapisima ili obavezama. |
| Sigurnost → FDN način | Postavite telefon da ograniči pozive na ograničen niz brojeva telefona, ako USIM ili SIM kartica to podržava. |

| izbornik | Opis |
|--------------------------------------|--|
| Sigurnost → Promijeni šifru telefona | Promijenite lozinku telefona. |
| Sigurnost → Promijeni PIN | Promijenite PIN. |
| Sigurnost → Promijeni PIN2 | Promijenite PIN2. |
| Sigurnost → Mobilni lokator | Postavite telefon da vašoj obitelji ili prijateljima pošalje unaprijed postavljenu poruku za lociranje telefona, kad netko pokuša koristiti vaš telefon s drugom USIM ili SIM karticom. Ova je značajka možda nedostupna, ovisno o određenim značajkama koje podržava davatelj usluge. |

| izbornik | Opis |
|---------------------------------------|---|
| Postavke aplikacija | Da biste mogli koristiti aplikacije dostupne na telefonu, prilagodite postavke. |
| Postavke mreže → Odabir mreže | Odaberite mrežu koja će se koristiti u roamingu izvan vaše matične mreže ili postavite automatski odabir mreže. |
| Postavke mreže → Način rada mreže | Postavite odgovarajuću frekvenciju, kad putujete u inozemstvo. |
| Postavke mreže → Prvenstvene mreže | Dodajte novu mrežu popisu omiljenih mreža, ako to vaša USIM ili SIM kartica podržava. |
| Postavke mreže → Veze | Stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje telefona s mrežom. |

| izbornik | Opis |
|-----------------------|---|
| Postavke memorije | Provjerite informacije o memoriji koja se trenutno koristi. Memoriju možete i isprazniti. |
| Tvorničke postavke | Promijenjene postavke vratite na tvorničke. |
| Čarobnjak za postavke | Brzo prilagodite osnovne postavke telefona. Odaberite željene mogućnosti pojedine postavke prateći zaslonske upute. |

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.¹

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,522 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujujte sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.


Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne

medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.

- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima prikupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi uz proizvod ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za

okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovo od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućanski korisnici trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi se ostvarilo recikliranje koje je sigurno za okoliš.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: S7330

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Sigurnost | EN 60950-1 : 2001+A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) |
| | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
| | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| | EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |
| | EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) |
| | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) |
| | EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.01


Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

- * Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
- * Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19564A
Croatian. 10/2008. Rev. 1.0